


## Inbetriebnahme Steuerungspanel Hörsaal Activating of the steering-panel lecture hall


Visualizer / Raumeinstellung (Licht, Lüftung, Screen)

Visualizer / Room settings (light, ventilation and screen)

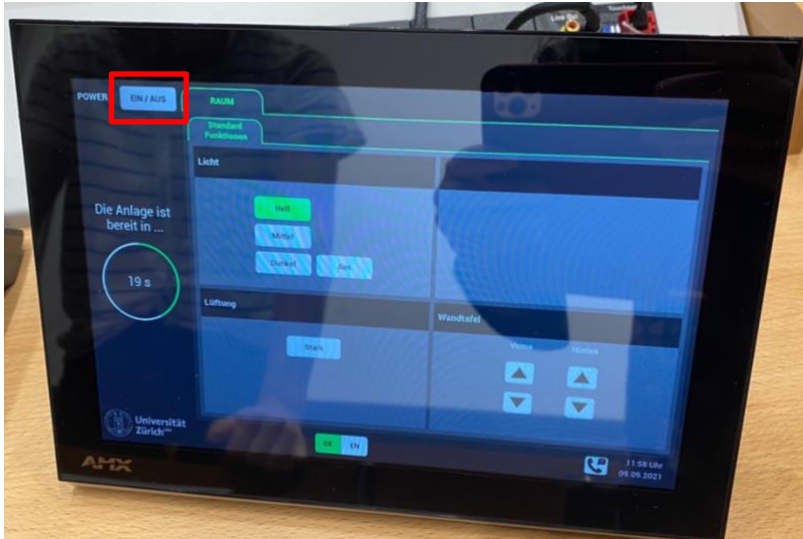

Um das **Panel** in Betrieb zu nehmen, muss die Anlage zuerst mittels Button oben links bei «Ein / Aus» eingeschaltet werden. Das Aufstarten dauert ein paar Sekunden.

*In order to operate the **panel**, you need to press the “Ein / Aus” button in the top left hand corner. The setup takes a few seconds*

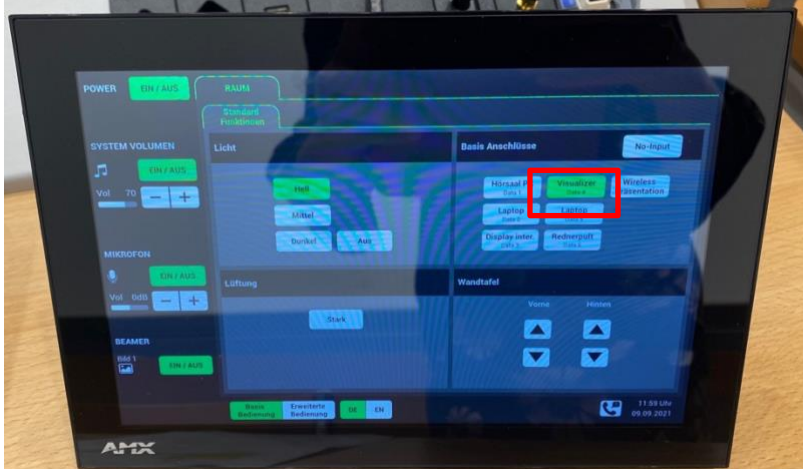


In der Unterkategorie «Basis Anschlüsse» den «**Visualizer 4**» auswählen

*Choose “**Vizualizer 4**” in the section “Basis Anschlüsse”*



Den Projektor stellt man oben am Gerät ein (siehe Bild links). Die Schärfe wird via Zoom justiert (siehe Bild rechts)

*Turn the projector on at the top of the device (picture on the left) and adjust the focus with “Zoom” (picture on the right)*

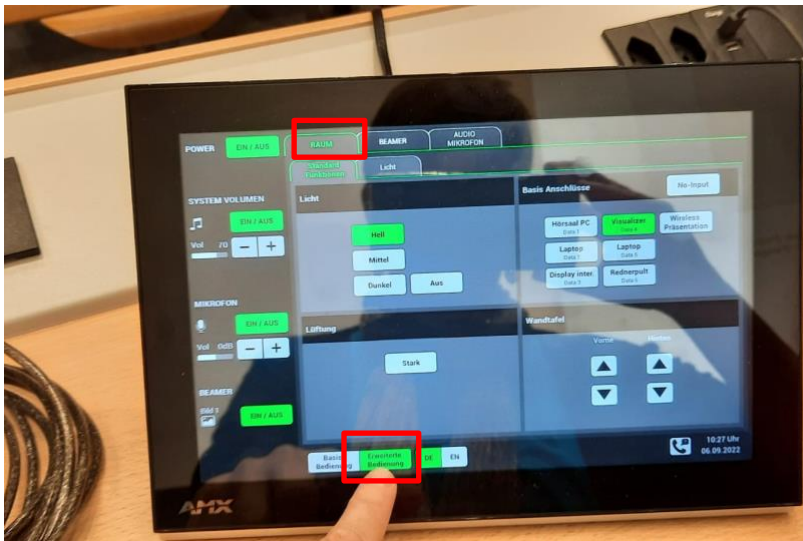


Im Menu «Raum» in der Kategorie «Licht» den Button «hell» wählen. Anschliessend auf «erweiterte Bedienung» klicken

*Select the button "hell" in the category "Licht", within the menu "Raum". Then click on "Erweiterte Bedienung"*




In der Unterkategorie «Lichtgruppen» können einzelne Beleuchtungs-Anpassungen vorgenommen werden. Z.Bsp. kann die Beleuchtung bei der Wandtafel ausschalten, sodass der projizierte Text besser lesbar wird

*In the subcategory «Lichtgruppen» you can adjust the lighting individually. E.g. the illumination of the blackboard can be switched off so that projected text appears clearer*

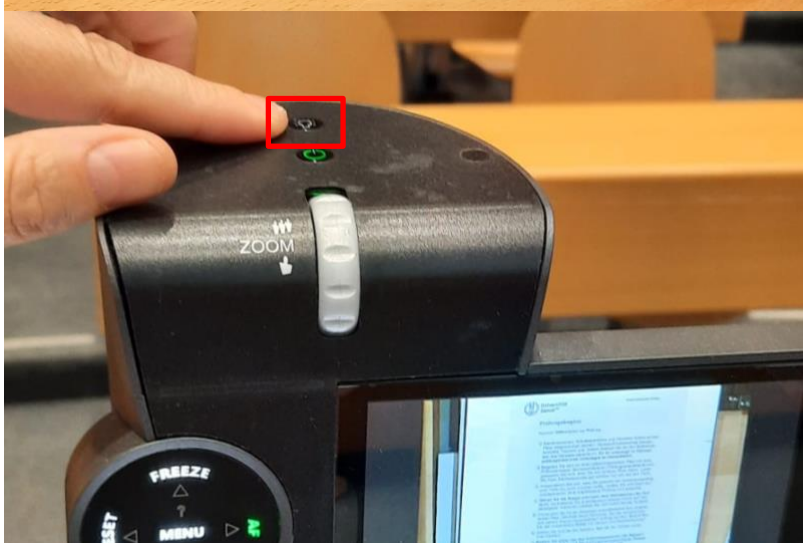

Fakultativ: mit dem Licht-Button oben am Vizualizer kann die Lesbarkeit des Textes ebenfalls noch verbessert werden

*Optional: switching off the light bulb button on the visualizer might make the text appear clearer as well*

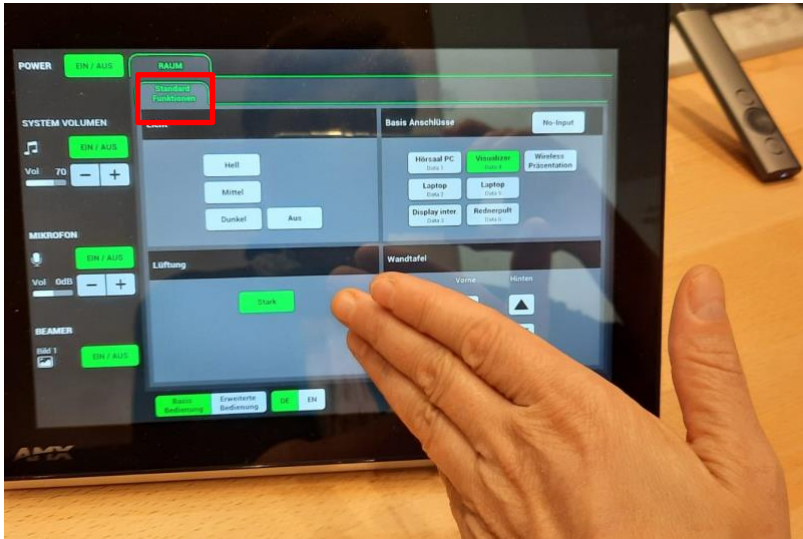

Im Menu «Raum» bei «Standard Funktionen», kann in der Unterkategorie «Lüftung» die Stärke ausgewählt werden

*The intensity of the ventilation can be adjusted in the subcategory "Lüftung" under "Standard Funktionen" in the menu "Raum"*


## Mikrofone Microphones



Mikrofon auswählen, anstellen und warten bis der grüne Punkt leuchtet. Kurz testen ob es funktioniert. Im Panel «Mikrofone» nur die Nummer des gewählten Mikrofones grün belassen

*Choose a microphone, turn it on and wait until the green light appears. Check if the microphone works. Go to the section «Mikrofone» on the panel and make sure that only the chosen microphone is green*

## Atom Uhr Atomic Clock

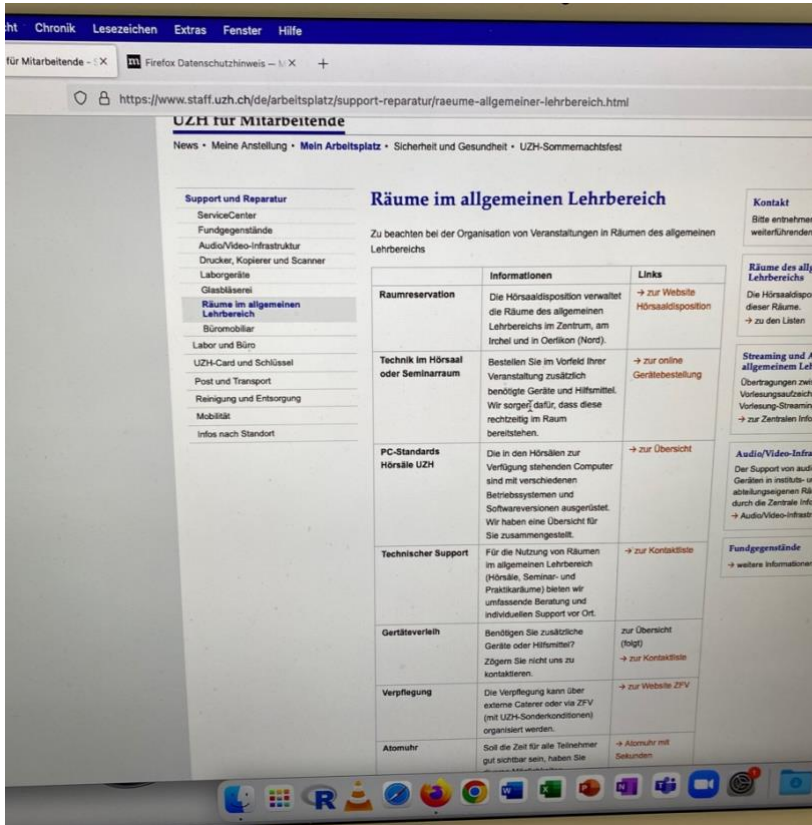

Anmeldung in den Hörsaal Computer via persönlichem Active Directory Login (AD-Login\*). In der Website-Suchleiste «staff uzh atomuhr» eingeben. Bei der Seite «Räume im allgemeinen Lehrbereich» unten bei Atomuhr auf den Link rechts klicken. Im Panel kann bei «Basis/Anschlüsse» auf Hörsaal PC geklickt werden und die Atomuhr erscheint auf der Leinwand. Wichtig: am Schluss wieder aus dem Computer ausloggen!

*Log onto the computer in the lecture hall by using your personal Active Directory Login (AD-Login). Enter "staff uzh atomuhr" in the search bar on the laptop and you will be led to "Räume im allgemeinen Lehrbereich". Click on the link next to "Atomuhr" at the bottom. On the panel, go to "Basis/Anschlüsse" and click on "Hörsaal PC" and the atomic clock will appear on the screen. Important: log off when finished!*

\*Aus IT-Sicherheits- und damit verbundenen rechtlichen Gründen, ist die Nutzung der Hörsaalcomputer und SMART Board Computer ab HS22 nur noch mit Ihrem persönlichen Active Directory Login (AD-Login, alle UZH-Mitarbeitenden und Studierenden verfügen darüber) möglich.

Weitere Informationen: <https://www.zi.uzh.ch/de/support/audio-video/lecture-room-pc.html>

Wer kein AD-Login hat (z.Bsp. externe Dozierende):

- eigenes Gerät (Laptop) mitbringen und an die Anlage anschliessen. HDMI-Anschluss oder entsprechender Adapter notwendig.
- WLAN Verbindung: via eduroam oder uzh-guest <https://www.zi.uzh.ch/en/getting-started/guest.html>